

SAR

www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea „Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)” al acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi o husă, sau păstrați cel puțin o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la unde radio. Luați în considerare faptul că este posibil ca produsul să transmită chiar dacă nu efectuați un apel telefonic.

#### Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

**Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinsе**

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decupați încărcătorul prin tragere de cablu**

**Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

**Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

- Conținutul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp.
- Acest produs include unele programe software gratuite/open source. Termenii exacti ai licențelor, clauzele de exonerare, confirmările și notificările sunt disponibile pe site-ul web Samsung, opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-36430J

Romanian. 11/2012. Rev. 1.1



- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendii, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răni de persoane sau un vehicul desre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

#### Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

##### Ferțiți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

**Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie**

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

**Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate**

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițănd la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cеле mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model și condiții sub care a fost înregistrat	
<b>SAR cap</b>	0,881 W/kg
<b>SAR atașare corp</b>	0,416 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficienței sistemului și pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru atașarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu aprobat sau la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispozițiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcționării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 față de corp. Dacă nu utilizați un accesoriu aprobat, asigurați-vă că accesoriul nu conține componente metalice și că poziționează dispozitivul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Administrația Alimentelor și a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate și doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ține dispozitivul fără fir la distanță de cap și corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/sar și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

##### Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

**Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact**

**Nu încărcăți bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător**

**Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni**

Aparatul Dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

**Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată** Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

**Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

**Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării**

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

##### Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierdere cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

##### Reduceți riscul de răni la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenaarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați un medic.

##### Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

**Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător**

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.

- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

##### Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Nu utilizați deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

##### Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Evitați contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să trimită o frecvență radio mai mare decât cea necesară.

#### Cum se elimină corect acest produs

(Deșeurι de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător

sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

#### Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcatj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu. În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

#### Atenție: Uрмаți toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

**Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

**Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice**

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

##### Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.

- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.

- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

##### Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență


Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

**Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio**

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

##### Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.

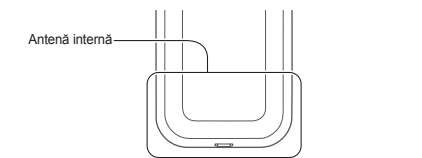

##### Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conștientizarea sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

##### Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

**Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brăului**

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

##### Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriiile acestuia.

##### Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

**Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului**

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

#### Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovia, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

#### Nu vopsiți și nu aplicați atbțbilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și atbțbildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

##### La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

##### Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

**Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat**

##### Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

**Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul**

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

##### Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriiile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.


**Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului**

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

**Manevrarea cu atenție a cetelelor SIM sau a cetelelor de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

### Aspectul telefonului

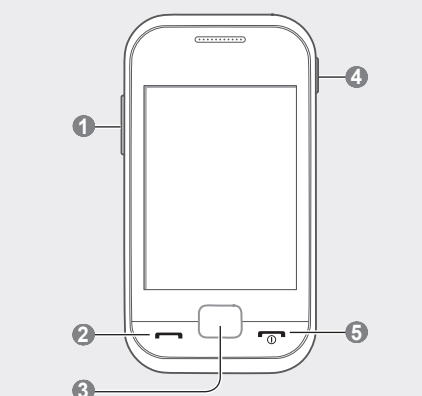

1

##### Tastă Volum

În modul Repaus, reglați volumul telefonului; efectuați un apel fals (jos); Trimiteți un mesaj SOS

*Vezi „Efectuarea apelurilor false”*  
*Vezi „Activarea și trimiterea unui mesaj SOS”*

2

##### Tastă Apelare

Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, accesați jurnale ale apelurilor și mesajelor

3

##### Tastă Înapoi

În modul Meniu, reveniți la nivelul anterior

4

##### Tastă Blocare

Blocați ecranul tactil și tastele; deblocați ecranul tactil și tastele (țineți apăsat)

5

##### Tastă Pornire/Oprire

Porniți sau opriți telefonul (apăsate și țineți apăsat); Terminați un apel; în modul Meniu, anulați introducerea datelor și reveniți la modul Repaus



Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Putere semnal		Redare muzică în pauză
	Rețea GPRS conectată		Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea EDGE conectată		Bluetooth activat
	Apel în curs		Mesaj text nou (SMS)
	Redirecționare apel activată		Mesaj multimedia nou (MMS)
	Caracteristică Mesaj SOS activată		Mesaj e-mail nou
	Alarmă activată		Mesaj vocal nou
	Conectare la o pagină Web securizată		Cartelă de memorie introdusă
	Conectat la PC		Profil Normal activat
	FM radio pornit		Profil Silențios activat
	Radio FM suspendat		Nivel de energie al bateriei
	Redare muzică în curs		Oră curentă

- Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți prefixul zonei și numărul de telefon.
- Apăsați pe **[↔]** pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☎]**.

## Răspunsul la un apel

- La primirea unui apel, apăsați pe **[↔]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[☎]**.

## Reglarea volumului

### Pentru a regla volumul soneriei

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Selectați profilul pe care îl utilizați.

- Dacă utilizați profilul Silențios, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.

- Selectați **Volum** → **Alertă apel**.
- Glisiți cursorul pentru a modifica nivelul sonorului și selectați **Salvare**.

- Selectați **Adăugare media** și adăugați un articol.
- Selectați **Trim**, pentru a trimite mesajul.

### Pentru a vizualiza un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text sau multimedia.

## Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

### Pentru a activa caracteristica de apel fals

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

### Pentru a efectua un apel fals

În modul Repaus, apăsați și țineți apăsată tasta pentru Volum.

## Activarea și trimiterea unui mesaj SOS


Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru ajutor.

### Pentru a activa mesajul SOS

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Selectați **Se trimite SOS** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.

## Instalarea cartelei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și bateria și introduceți cartela SIM.

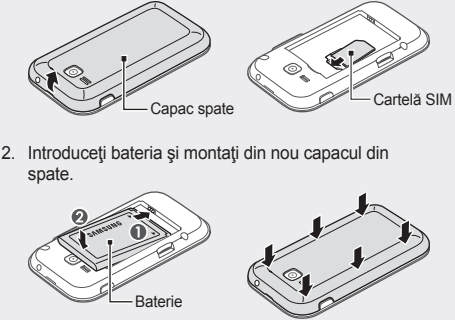

## Încărcarea bateriei

- Conectați un încărcător.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.




- Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea telefonului.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacitate maxime de 16 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).

- Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie doar pe telefon.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- Scoateți capacul din spate și bateria.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în jos.

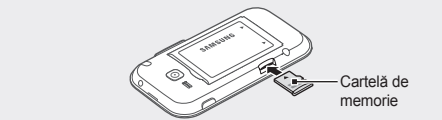

- Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- Așezați la loc capacul bateriei.

## Utilizarea widget-urilor

Învățarea modului de utilizare al widget-urilor de pe ecranul de repaus.

- Unele dintre widget-urile dvs. se conectează la servicii web. Selectarea unui widget bazat pe web poate implica costuri suplimentare.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widget-urile disponibile să difere.

### Pentru a deschide un widget

- În modul Repaus, derulați la stânga sau la dreapta într-un panou al ecranului de repaus.
- Selectați un widget pentru activare pe ecranul de repaus.

### Pentru a organiza widget-ul

Puteți organiza fiecare panou al ecranului de repaus utilizând widget-urile dvs. favorite.

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Afișare** → **Widget-uri**.
- Selectați un widget pentru fiecare panou și apoi **Salvare**.

## Introducerea textului

### Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Selectați **RO** pentru a modifica limba de introducere a datelor.
- Selectați **T9** pentru a comuta între modurile T9 și abc. Punctul devine verde în modul T9.
- Selectați **123** sau **sym** pentru a trece în modul Număr sau Simbol.

## Pictograme de instrucțiuni

	<b>Atenție:</b> situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente
	<b>Notă:</b> note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	<b>Urmat de:</b> ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați <b>Mesaje</b> → <b>Creare mesaj</b> (reprezintă <b>Mesaje</b> , urmat de <b>Creare mesaj</b> )
	<b>Paranteze pătrate:</b> tastele telefonului; de exemplu: <b>[☎]</b> (reprezintă tasta Pornire/Oprire)

## Utilizarea ecranului tactil

Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție înainte de a utiliza telefonul.

### Mod T9

- Apăsăți o singură dată tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați **↵** pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, selectați **↵** pentru a alege un alt cuvânt.

### Mod abc

Apăsăți o tastă virtuală corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

### Mod Numeric

Apăsăți o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.

### Mod Simbol

Apăsăți o tastă virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

### Pentru a utiliza alte caracteristici pentru introducerea textului

- Pentru a deplasa cursorul, selectați **↶** și apoi tasta virtuală de navigare.
- Pentru a șterge caracterele unui câte unul, selectați **✕**. Pentru a șterge cuvintele rapid, apăsați și țineți apăsat **✕**.
- Pentru a introduce semne de punctuație, selectați în mod repetat **1**.
- Pentru a scrie cu litere mari sau litere mici, selectați **↑**. Pentru a tasta toate cuvintele cu majuscule, apăsați de două ori **↑**.

## Setarea și utilizarea alarmelor

### Pentru a seta o alarmă nouă

- În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- Apăsăți **Creare**.
- Setați detaliile alarmei.
- Apăsăți pe **Salvare**.

- Caracteristica de temporizare indică telefonului să repete alarma după un anumit interval de timp. Pentru a seta lungimea intervalului de amănare, selectați **Setări** → **Amănare**.

### Pentru a opri o alarmă

Când alarma sună,

- Țineți apăsat **Oprire** pentru a opri alarma.
- Țineți apăsat **Amănare** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

### Pentru a dezactiva o alarmă

- În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- Selectați punctul de lângă alarma pe care doriți s-o dezactivați.

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau pentru a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Apăsăți un element și țineți apăsat mai mult de 2 secunde.
- Glisare: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.

## Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

- Țineți apăsat **[☎]**.
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe **OK** (dacă este necesar).
- Când pornește expertul de instalare, particularizați telefonul dumneavoastră în funcție de preferințe urmărind ecranul.

- Dacă bateria rămâne complet descărcată sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- În modul Repaus, apăsați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
- Defilați la stânga sau la dreapta, la un ecran din meniul principal.
- Selectați un meniu sau o aplicație.
- Apăsăți tasta Înapoi pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; Apăsăți pe **[☎]** pentru a reveni la modul Repaus.

## Adăugarea unui contact nou

- Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilă. Pentru a schimba locația de memorie, selectați, în modul Meniu, **Contacte** → **Setări** → **Salvare contact nou în** → o locație de memorie → **Salvare**.

- În modul Repaus, selectați **Tastatură** și introduceți un număr de telefon.
- Selectați **↵**.
- Selectați **Creare contact** → o locație pentru memorie (dacă este necesar).
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

## Trimiterea și vizualizarea mesajelor

### Pentru a expedia un mesaj text sau un mesaj multimedia

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Selectați câmpul destinatatar → **Introducere manuală**.
- Introduceți numărul unui destinatatar și selectați **Gata**.
- Selectați câmpul de introducere al textului.
- Introduceți textul și selectați **Gata**.  
*Vezi „Introducere text.”*  
Pentru expedierea ca mesaj text, treceți la pasul 7. Pentru a atașa multimedia, continuați cu pasul 6.

SAMSUNG  
ELECTRONICS

SAMSUNG

**Declarație de conformitate (R&TTE)**

**Noi, Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

**Telefon mobil GSM: GT-C3310**

Încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Signatură	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62209-2 : 2010
	EN 62479 : 2010
EMC	EN 62311 : 2008
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa[V] a Directivei CE 1999/5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:  
Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.12.12

(Locul și data emiterii)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(numele și semnătura persoanei autorizate)

CE 0168

